


上げ下げ窓用上げ下げ式網戸 サーモスⅡHS・防火戸FG HS

▲ 注 意

- ・外れ止めは、網戸の左側の上下にあります。落下防止のため、必ずセットしてください。
- ・網戸は途中で止まらない機構になっています。開閉時は、把手を持ったまま操作してください。

■網戸の外し方

- ①つまみを引き上げて、
外れ止めを解除します。
※左上のつまみは引き下げます。
- ②網戸を左側に押付け、
- ③外側へ押すと外れます。

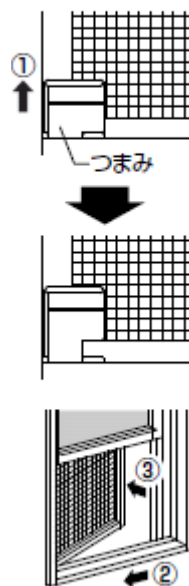

※取り付けは逆の手順になります。

■網戸の操作方法

1 網戸の開け方

- ①把手に手をかけ、
網戸を少し上に動かします。
- ②手を持ち替え、網戸を上を動かし、
カチッと音がするまであげると
網戸が固定されます。



1 網戸の下げ方

- ③網戸の下枠を持って、
そのまま網戸を下げます。
※必ず網戸を下げきるまで
手を添えてください。

