


横引きロール網戸（フラットタイプ）

網戸の取りはずし方


横引ロール網戸は、お手入れの際などに取りはずすことができます。

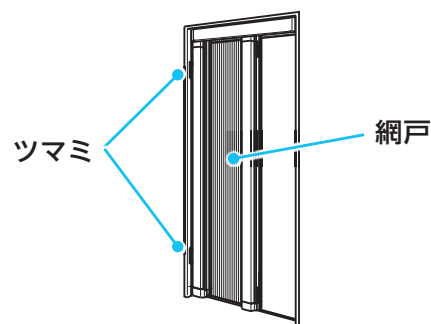


1 網戸の固定を解除する

ツマミを上へスライドさせて網戸の固定を解除します。

☒ 網戸の取りはずしは、網戸ネットを収納した状態で行ってください。収納していない状態で取りはずすと、商品が破損するおそれがあります。

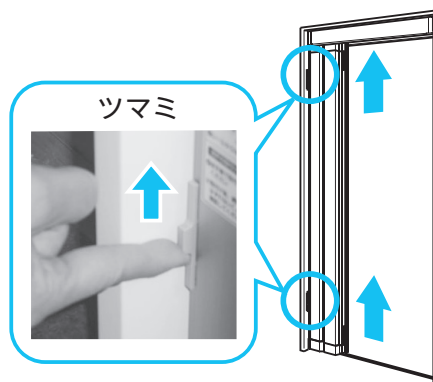


2 網戸を持ち上げる

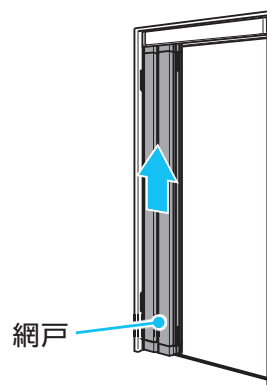


3 網戸を取りはずす

網戸の下部を横にスライドさせて上枠からはずします。

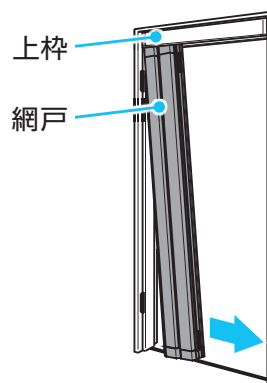


網戸の取り付け方

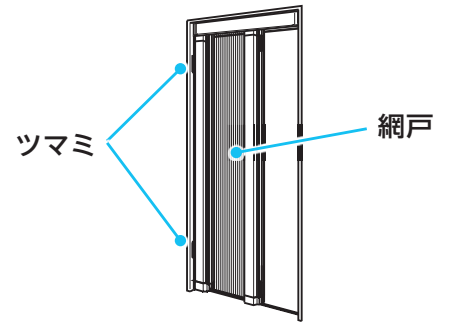

1 網戸の上下方向を確認する


網戸に付いている「上」シールで上下方向を確認します。

☒ 網戸の取りはずしは、網戸ネットを収納した状態で行ってください。収納していない状態で取りはずすと、商品が破損するおそれがあります。

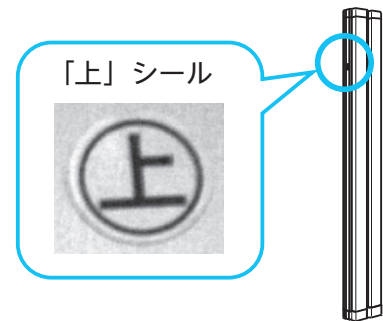

2 網戸を取り付ける


網戸を斜めに持ち上げ、網戸上部を上枠にはめてから、網戸下部をタテ枠側にスライドさせて取り付けます。

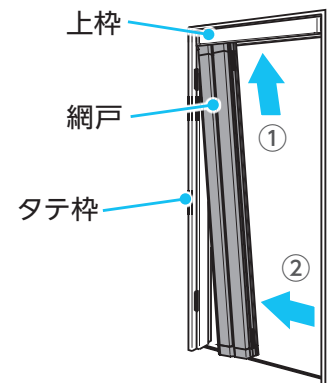

3 網戸を固定する

網戸をタテ枠に押し付けながら、ツマミを下にスライドさせて固定します。

※網戸がはずれないことを確認してください。

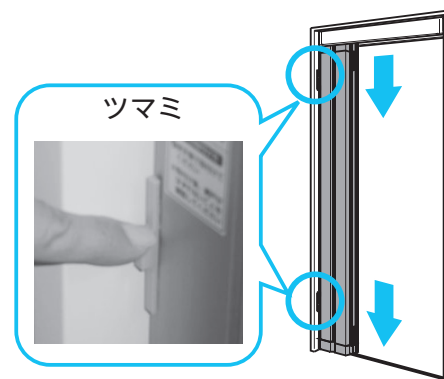

YKK

AP

組立・施工説明書

No. XAAAA-K16-585B501

'21-1月発行

横引きロール網戸 XMY-V3

APW310／エピソードⅡ／エピソード／エイピアJ／フレミングJ

改訂

・エピソードⅡを追加しました。

- このたびは、YKK AP 商品をご採用いただき、誠にありがとうございます。
- 本説明書は、「横引きロール網戸 XMY-V3」の組み立て、施工について説明しています。
 - 本説明書は専門知識を有する業者様向けの内容となっております。誤った方法で作業を行うと、不具合につながるおそれがあります。作業には危険が伴いますので、専門知識を有する業者様が行ってください。
 - 本説明書は、必ず組み立て、施工される方にお渡しください。お施主様向け取扱説明書は、必ずお施主様にお渡しください。

本書内の表記

- 商品の組み立て、施工をしていただくうえで、人身事故や物的損害を未然に防止するため、守っていただきたいこととして、下記のような警告表記をしています。内容をよくご理解のうえ、商品の組み立て、施工を行ってください。

警告／注意／お願い

表 記	意 味
警告	製品の取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される
注 意	製品の取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負うかまたは物的損害が生じることが想定される
お願い	製品の取り扱いを誤った場合、人身への危害と財産への損害には至らないが、製品自体の損傷や不具合が生じると思われる場合や、操作・使用・お手入れ方法などの注意喚起情報

その他の表記

表 記	意 味	表 記	意 味
改訂	商品や作業の変更点	シーリング部	必ずシーリングをする箇所
チェック!	作業するうえで必要な情報	電動ドライバー禁止	電動ドライバーの使用禁止
指さす	知っておくと便利な情報	電気工事	電気工事士の資格が必要な作業

- 一部を除き、本書内の単位は「mm」で表示しています。

安全にお取り扱いいただくために

注意

- 組み立て・施工は、所定のねじを使用し、最後まで締め付けてください。締め付け不良は、漏水や思わぬ事故につながるおそれがあります。
- 商品が破損、変形しないよう、取り扱いには十分注意してください。破損、変形した商品を取り付けた場合、漏水や思わぬ事故につながるおそれがあります。
- 取り付け前の商品に直射日光が当たり高温になるような場所に放置しないでください。反ったり、変形したりした場合、漏水や思わぬ事故につながるおそれがあります。
- 取り付け開口部の水平・垂直・対角寸法およびねじれの無いことを確認してください。取り付け開口部の精度が悪いと商品本来の機能、性能を発揮できず、家屋の損害の原因になる場合があります。
- 電動ドライバー、エアドライバーを使用する際は、適正トルクでねじ留めしてください。締め付けトルクは以下を目安に設定してください。
樹脂部：0.5N・m (0.5kgf・cm)
- シーリングは説明書に従って必ず行ってください。漏水につながるおそれがあります。
- 取り付けは、所定の粘着テープを使用し、確実に取り付けてください。確実に取り付けしないと、商品本来の機能を発揮できず家屋の損害につながるおそれがあります。

お願い

- 開閉操作は可動棧の中央を持ち、ゆっくりと開閉を行ってください。開閉に支障が出るおそれがあります。
- 商品表面にキズがつかないように、取り扱いには十分注意してください。キズがつくと、商品の腐食につながるおそれがあります。
- 清掃が必要な場合は、中性洗剤(1～2%の水溶液)を使用してください。酸・アルカリ・塩素系の洗剤液を使用すると、商品の腐食につながるおそれがあります。
- 塩素系薬品（次亜塩素酸ナトリウムを含む漂白剤・カビ取り剤など）を使用した場合、必ず清潔な布や紙で水拭きしてください。表面に付着したまま放置されると、変色するおそれがあります。付着した場合は、すみやかに洗い落としてください。

- チェック!
- 作業を行う際は、作業に適した服装で、保護具（保護帽、安全帯、眼・耳・手・足の保護具）を着用し、安全に作業を行ってください。
 - 作業場所の整理整頓を行うとともに、安全確保を行ってください。
 - 商品の運搬、組み立て、吊込みは、相応の人数で行ってください。

同梱一覧

番 号	㍑	㊦	㊮	㊱	㊴※1
姿 図					
品 名	エンドストッパー (上)	エンドストッパー (下)	丸木ねじ (φ3.1×25)	隙間塞ぎ材	丸木ねじ (φ3.1×25)
品 番	2K-39706	2K-39707	WR-3125	2K-28729	WR-3125
個 数	1	1	2～4	1	2
備 考	上下枠取り付け用		網戸固定用	網戸上部防虫材	アタッチメント取り付け用

※1 フレミングJ・エイピアJ カムラッチハンドル仕様
エピソードⅡ すべり出し窓の場合

オプション

- 詳細、価格はカタログをご参照ください。
- 説明書はオプション品に同梱されています。

固定プラグ


網戸を樹脂額縁など、ねじがきかない場所へ取り付ける場合にお使いください。

記号	個数
YS BS-XMY-1	10

交換用ネットセット


ネットの交換が必要になった場合にお使いください。

記号
YKNETZXMY-(MW) × (MH)-(J)

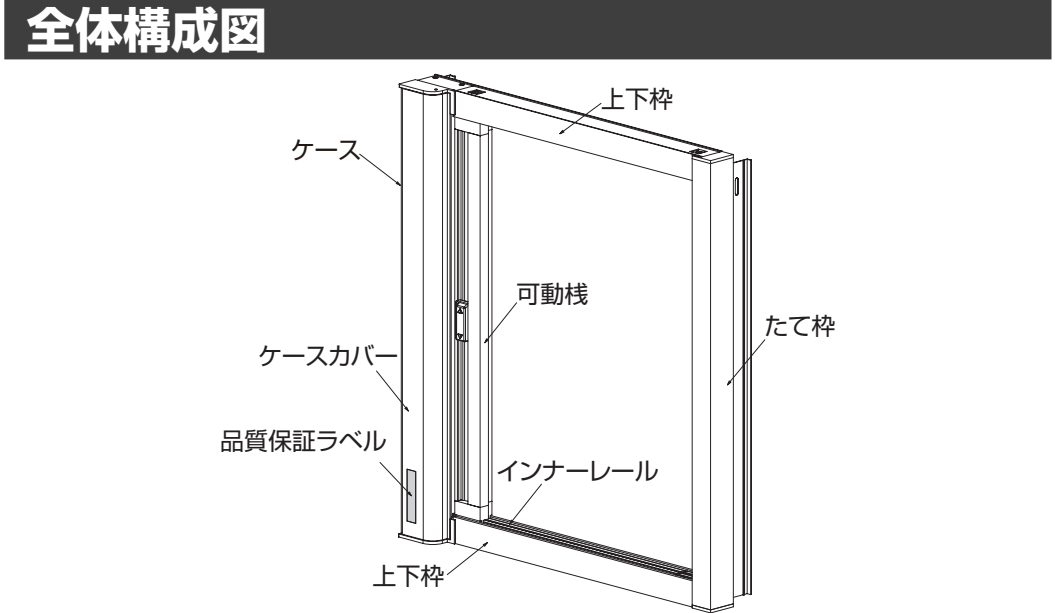

ケースカバーの開け方


- ケースカバー上下の端部を手前に引いて回転させながら開いてください。
- 品質保証ラベルはケースカバーの内側にあります。

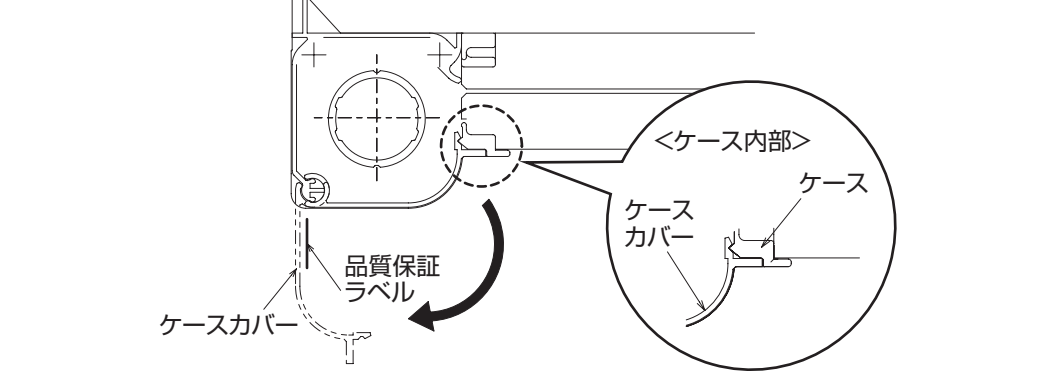

組み立て


注意

- ケースキャップ・コーナブロックのツメが上下枠の端部加工に引っかかっていることを確認してください。
持ち上げた際に網戸が脱落するおそれがあります。

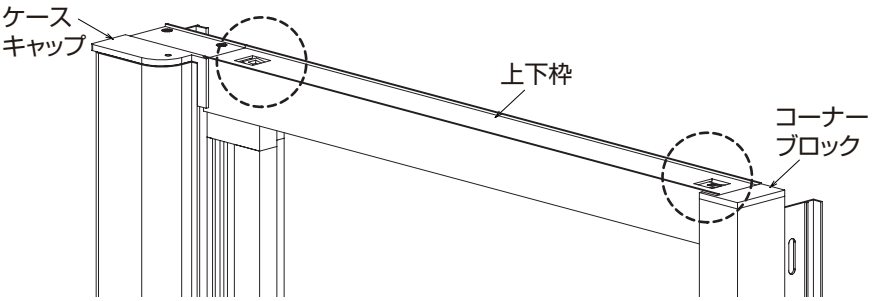


1 ケースを平置きしてください。

2 可動枠を引き出し、上下枠のインナーレールに摺動片・ファスナーを順に通してください。インナーレールは端部加工がある側がケース側になります。

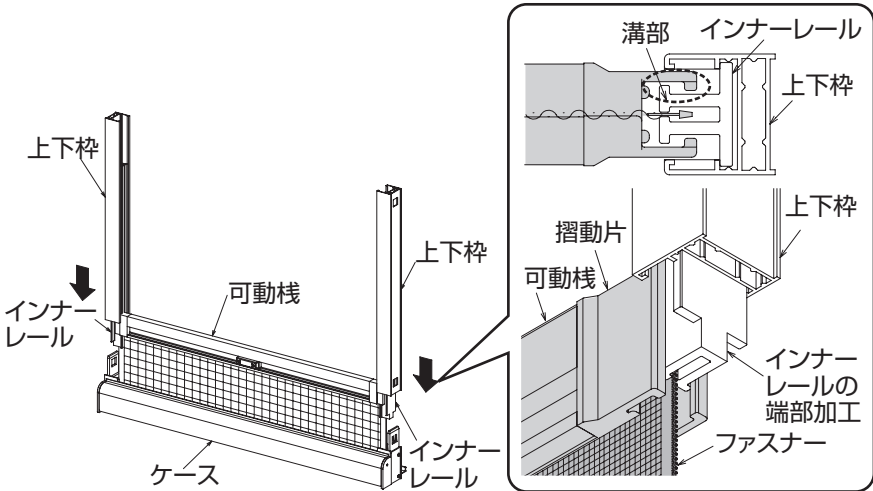

3 上下枠をパチッと音がするまでケースに差し込んでください。

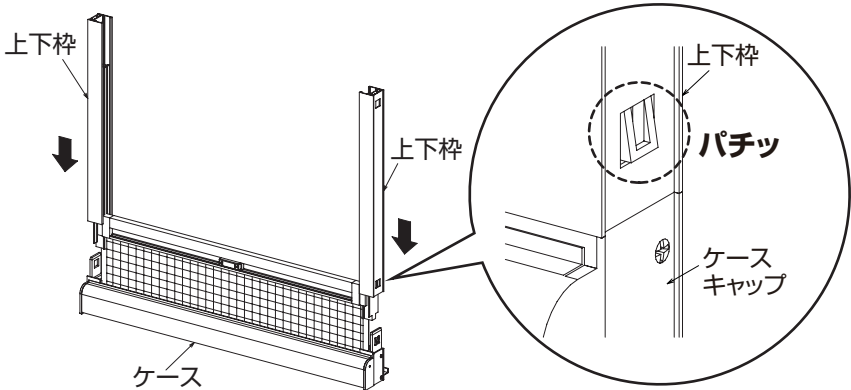


4 網戸の勝手を確認し、エンドストッパー(上)・(下)を上下枠のヒレ内に向きを確認して差し込んでください。
網戸の勝手によりエンドストッパーの取り付け位置が異なります。


お願い

- たてすべり出し窓は窓吊元側にケースがある勝手で取り付けしてください。


■ エンドストッパー取り付け位置

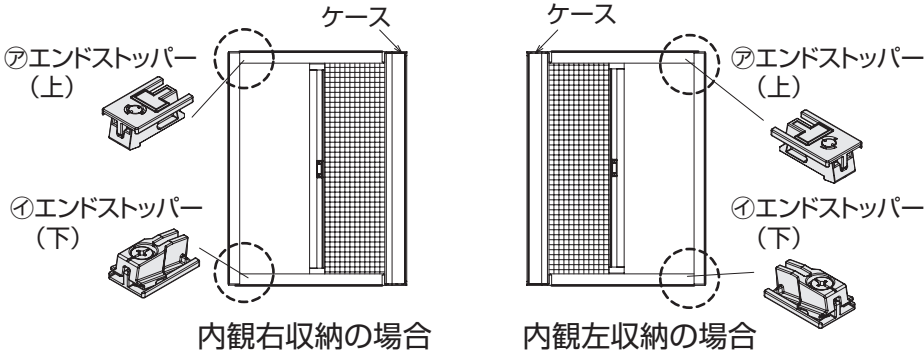

以降、図は内観左収納で説明しています。

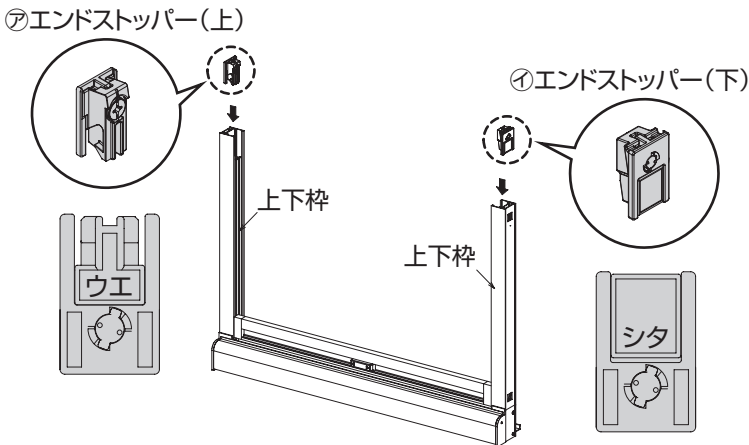

5 たて枠のヒレがケースのヒレと同じ面になるように、たて枠を配置し、上下枠に差し込んでください。

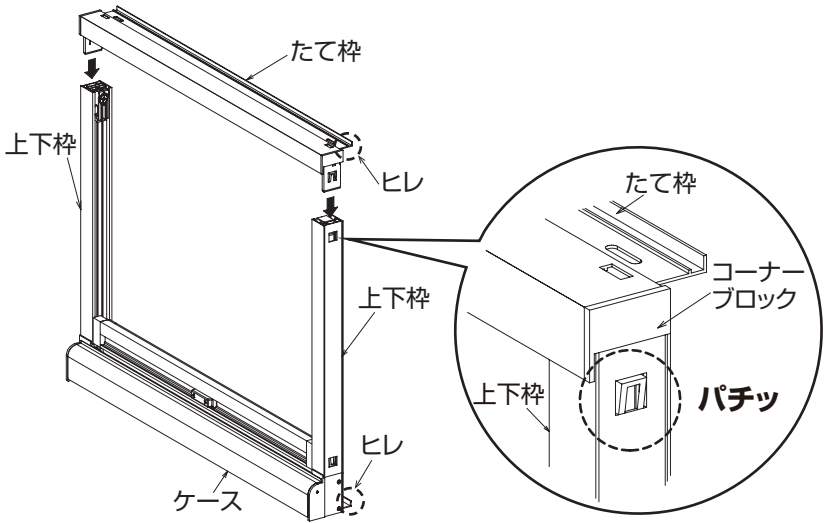

隙間塞ぎ材の貼り付け

お願い

- 右図のように取り付けたと、動作不良・ネットはずれの原因になります。(対角差3mm以内)





1 隙間塞ぎ材のハクリ紙をはがしてください。

2 隙間塞ぎ材を窓上枠アングル部の上面端部に揃えて貼り付けてください。


お願い

- 窓枠よりも隙間塞ぎ材が長い場合は、窓上枠アングルにあわせてまっすぐにカットしてください。斜めにカットすると光もれの原因になります。

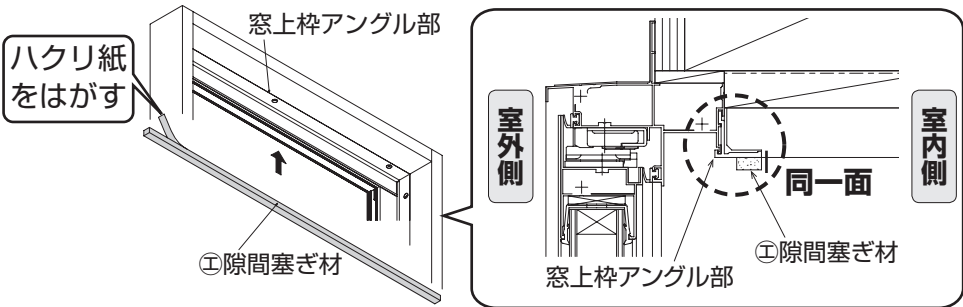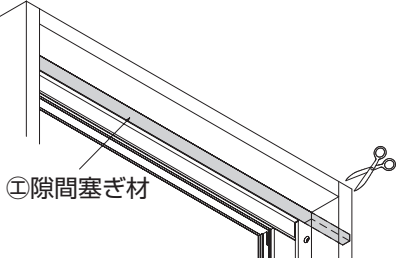

段窓無目下および内部操作シャッター下に取り付ける場合

- 窓本体の無目下部、または化粧カバー下部に隙間塞ぎ材を取り付けてください。

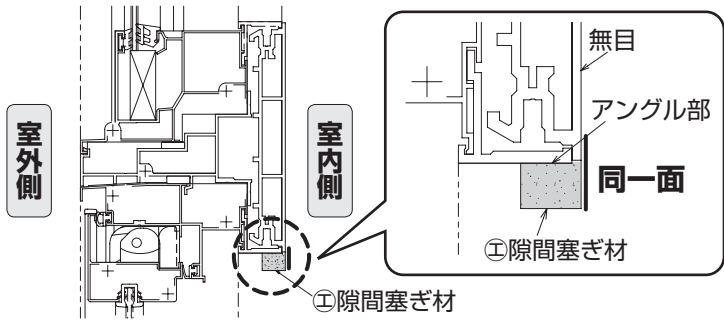

たて枠アタッチメントの取り付け


- 窓たて枠形状によって、たて枠アタッチメント取り付け方法が異なります。表から、該当窓シリーズ名・窓種を確認のうえ、A・Bの2タイプの中から作業を選択してください。
- たて枠アタッチメント取り付け以降の作業は同じです。

シリーズ名	窓種(ハンドル仕様)	取り付け方法
APW310	たてすべり出し窓	Bタイプ
	すべり出し窓	
エピソードⅡ	すべり出し窓	Aタイプ
エピソード	たてすべり出し窓(カムラッチ)	Bタイプ
	たてすべり出し窓(グレモン)	
	すべり出し窓	
エイピアJ	たてすべり出し窓(カムラッチ)	Aタイプ
	たてすべり出し窓(グレモン)	
	すべり出し窓	
フレミングJ	たてすべり出し窓	Aタイプ
	すべり出し窓	

たて枠アタッチメントの取り付け（つづき）


Aタイプ アタッチメントねじ留め方式

1 ケース側の窓たて枠のアンクル固定ねじを2箇所（最上部と最下部）はずしてください。

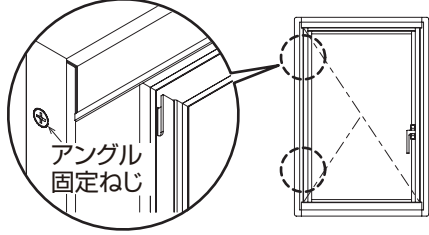


2 たて枠アタッチメント貼り付け面の油分、水分、汚れなどを取り除きウエスなどで乾拭きしてください。

3 たて枠アタッチメント中央部にある両面テープハクリ紙をはがし、窓上枠の隙間塞ぎ材に押しあててください。

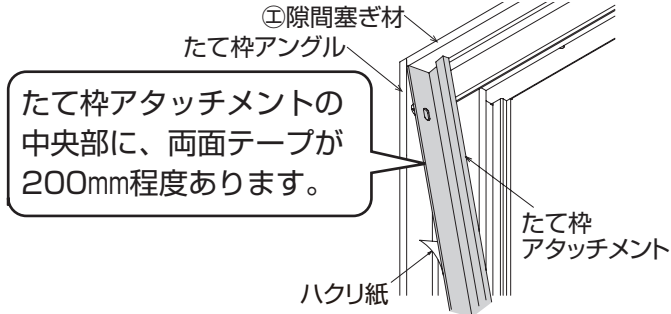


4 たて枠アタッチメントのヒレを、窓たて枠アンクルに引っかけて位置決めをし、窓下枠アンクルに着地させてから中央部の両面テープを貼り付けてください。

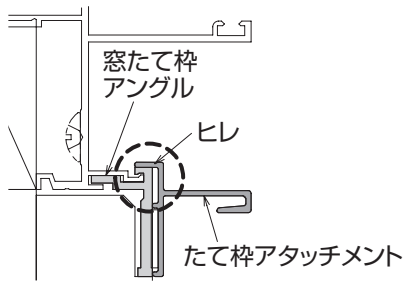


5 はずしたアンクル固定ねじの穴とたて枠アタッチメントの加工穴をあわせて、ねじ（黒色）で固定してください。

浴室に使用する場合 はねじ部にシーリングをしてください。

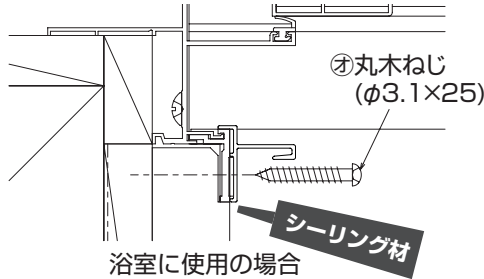

Bタイプ スナップイン方式

・たて枠アタッチメントをケース側の窓たて枠の溝に押しあてて窓下枠アンクルに着地させてから挿入してください。

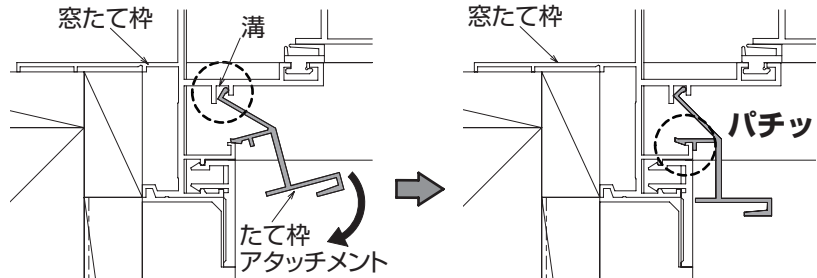


網戸の取り付け


1 網戸を仮挿入し、たて枠の加工穴と一致する部分の窓たて枠アンクル固定ねじをはずしてください。（はずす個数は表参照）

シリーズによっては、たて枠の加工穴と窓たて枠アンクル固定ねじの位置が一致しない場合があります。

網戸出来高	取り付け方法
275≦MH≦1096	Bタイプ
1096<MH≦1356	Aタイプ
1356<MH≦1576	Aタイプ

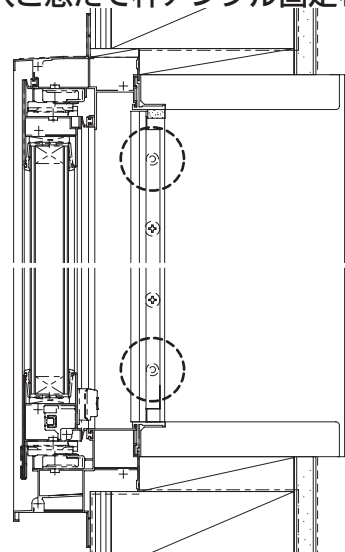


2 網戸をケース側に片寄せしてください。

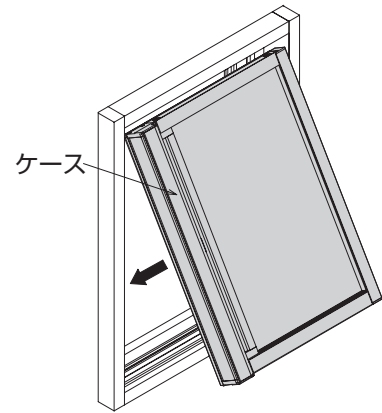


3 窓上枠アンクルに貼った隙間塞ぎ材に押しあててください。


4 網戸を窓枠内に入れてください。

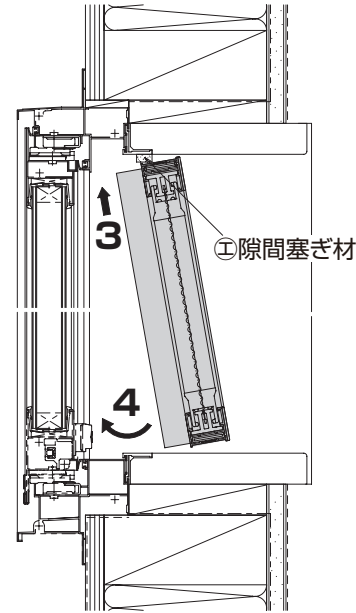

・たて枠のヒレが室外側に出るまで押し込んでください。

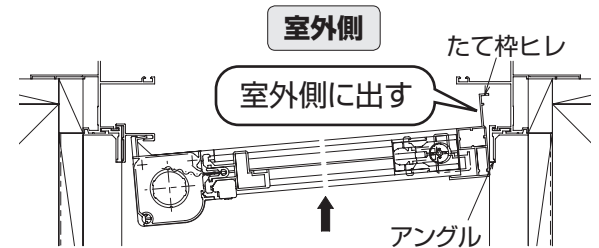


・窓下枠にアンクル結露返しがある場合は、網戸下枠の突起が結露返しよりも室外側になるように取り付けてください。

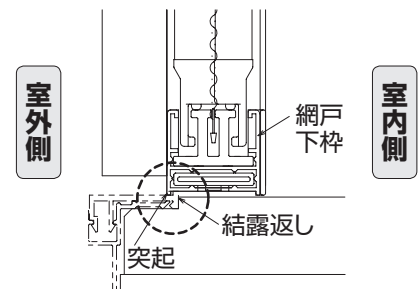

5 網戸全体をできるだけたて枠側に移動させ、たて枠アタッチメントにケースを引っ掛け、横ケンドンで仮固定してください。


6 たて枠を手前に引き寄せて、ヒレをアンクルに引っかけてください。

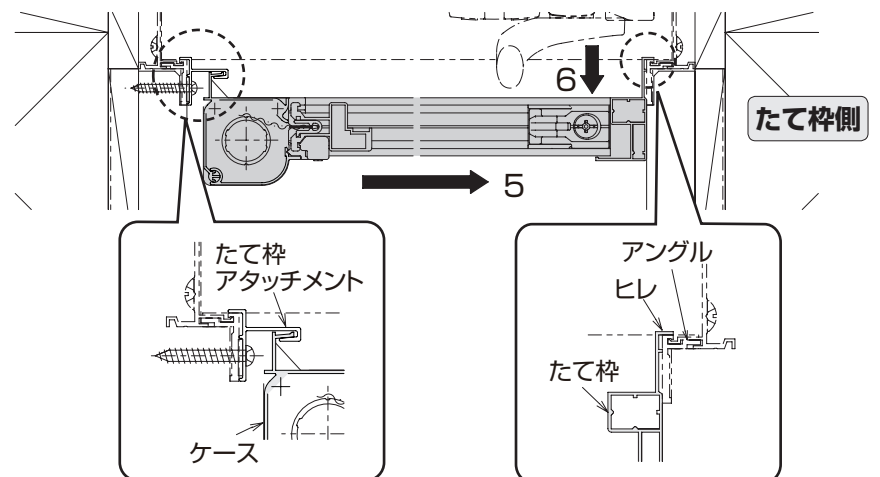

7 たて枠のヒレを窓たて枠アングルに引っ掛け、位置決めをしてください。
はずしたアングル固定ねじの穴をたて枠の加工穴にあわせて、下から順に
ねじで固定してください。


たて枠の加工穴と窓たて枠アングル固定ねじの位置が一致しない箇所は
網戸取り付け位置にあわせて現場で貫通させて固定してください。

浴室に使用する場合はねじ部にシーリングをしてください。

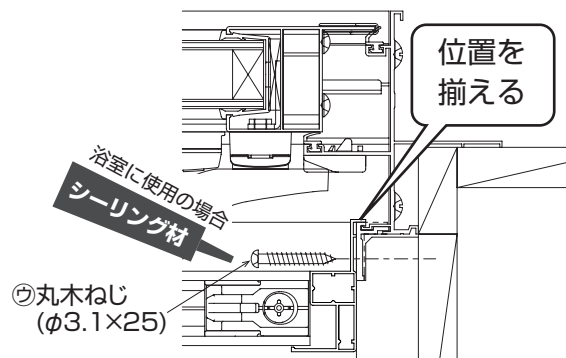


お願い

- 網戸たて枠とねじの間が狭いのでドライバーなどで枠をキズつけないように注意してください。

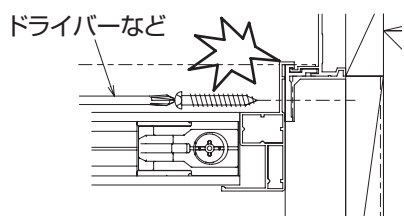


- アルミ額縁の場合、アングル固定ねじが取り付けられていない場合は、網戸取り付け位置にあわせて、φ2.5mmのドリルで下穴をあけてからねじを固定してください。

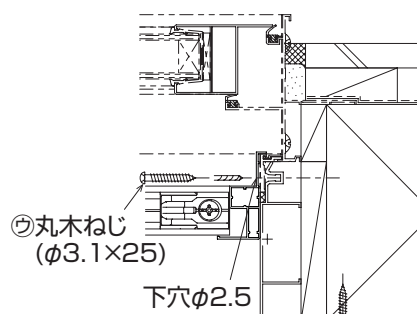

8 可動枠を引き出し、網戸の開閉確認をしてください。

注意

- ケースをつかんで前後左右にゆすり網戸が、はずれないかを確認してください。

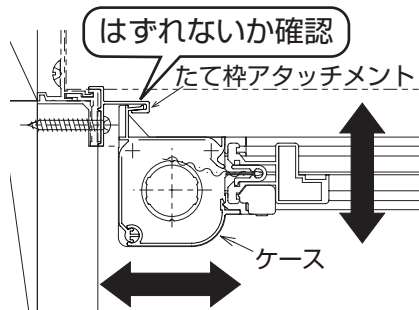


巻き取りスピードの調整




お願い

- 調整ねじを巻きすぎるとバネが変形して開閉できなくなります。
- 調整を行う前に、網戸を2～3回開閉しネットをほぐしてください。
ネットにクセのあるまま調整をすると、調整後と使用中の巻き取り
スピードが異なる場合があります。
- 調整ねじ位置は吊元の勝手により変わります。


●内観左収納

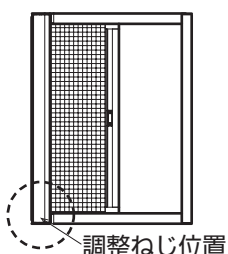


●内観右収納

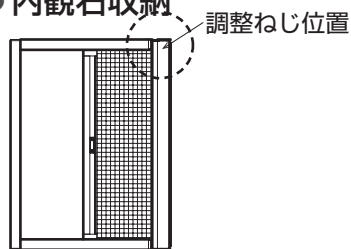

1 ケースカバーを開いて、可動枠を引き出してください。

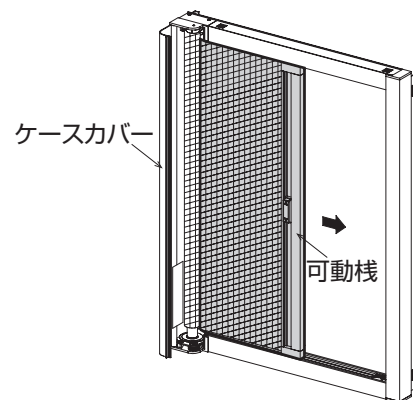

2 調整ねじをまわし、巻き取りスピードを調整してください。

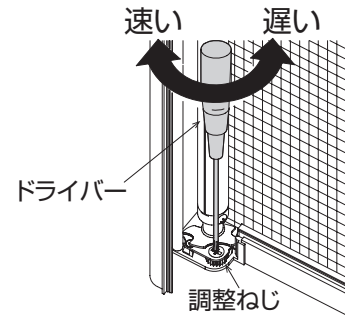

エンドストッパーの交換




- 間違えて上下のエンドストッパーを逆に取り付けた場合、
下記手順に従ってエンドストッパーを付け替えてください。


お願い

- ねじはまわし過ぎないようにしてください。
部品が破損して網戸が使用できなくなります。


1 上下のエンドストッパー固定ねじを反時計方向に180°回転してください。

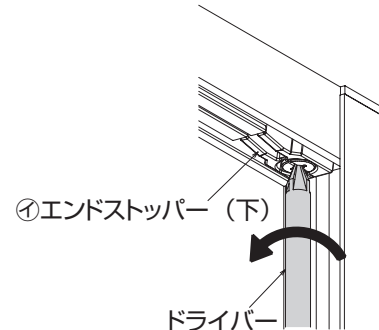


2 エンドストッパーが浮き上がってくるので指でつまみではずしてください。
上部のストッパー部品は、はずした際に落とさないようにしてください。

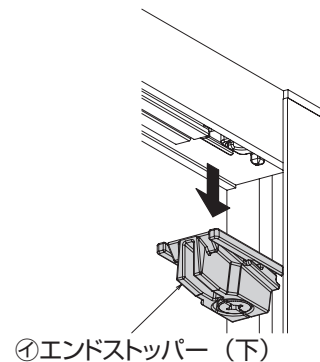

3 上下のエンドストッパーを入れ替えてください。

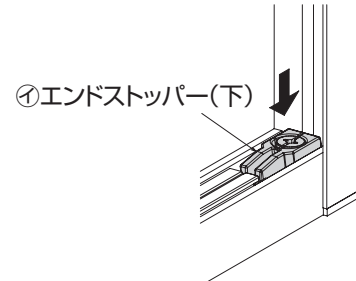

4 上下のエンドストッパー固定ねじを時計方向にまわして固定してください。

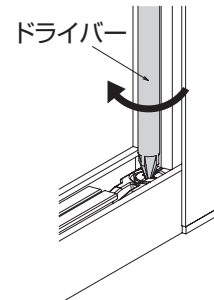

5 固定ねじの溝とベース溝が同一線の位置にあることを確認してください。

