


## 操作方法

操作する前に必ず確認してください。

- レールが取付位置にしっかりと固定されていますか？
- マグネット受板が取付位置に正確にしっかりと固定されていますか？


- 周辺に障害物等がありますか？

上記3項目が確認できましたら、必ず取手を持ってゆっくり操作してください。(下図参照)

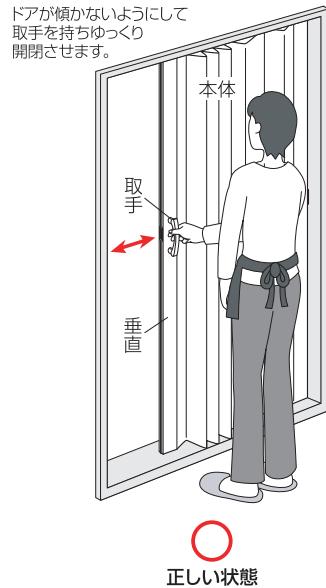

次のような誤った操作はしないでください。

⚠ 注意 下図のような操作をしますと故障、又は破損の原因になりますので、おやめください。

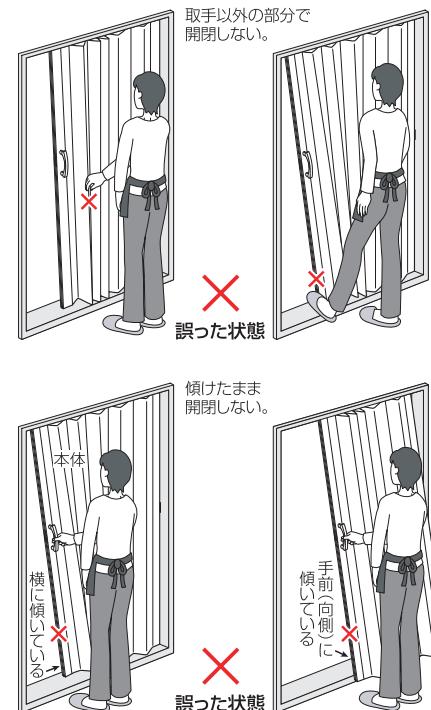

### ⚠ 取扱い上の注意

※塗料に含まれる有機溶剤のにおいがすることがあります。においが気になるときは、換気をよくして使用してください。

※アコードオンドア本体を強い力で引っ張ったり、ぶら下がったりしますと、破損の原因や落下する場合があります。危険ですのでおやめください。(特に小さなお子様がアコードオンドア本体にぶらさがりますと思わぬケガをする恐れがありますので、十分にご注意ください。)

※製品の性質上、レザーにシワがある場合がありますが、使用上問題ありません。

※気温変化によりレザーのシワが伸びにくい場合もありますが、使用上問題ありません。

※天災などの不可抗力やお客様の取扱不注意、不当な修理や改造による故障や破損などは保障致しません。



MADE IN CHINA

201809

発売元 株式会社フルネス

〒362-0021 埼玉県上尾市原市 1170-1

# アコードオンドア木目

## 取付方法及び取扱説明書

(幅: 200cm)


このたびは当社製品をお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。この取付方法及び取扱説明書をよくお読みの上、正しくお取り扱いくださいよう、お願い致します。そのあと大切に保管し、わからないときは再読しご活用ください。

### ●はじめに

この製品を取り付ける前に、梱包されております部品(レール、木ネジ、マグネット受板)等をご確認ください。万一不足している場合、もしくは不良品がございましたら、販売店又は発売元までご連絡ください。

### ●取付用部品明細

| 部品名     | 姿図 / 入数                          |
|---------|----------------------------------|
| レール     | レール(小)<br>レール(大)<br>伸縮可能<br>1セット |
| 木ネジ     | 10本                              |
| マグネット受板 | 2枚                               |

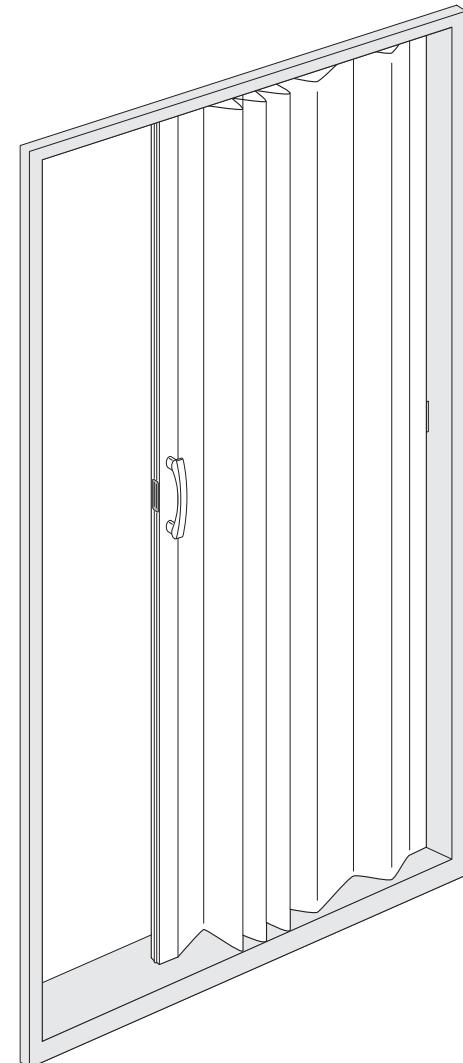

### ●必要工具

⊕ドライバー  
ハサミ又はカッターナイフ

### ●主な材質

レール本体: スチール  
ドア本体: 塩化ビニル樹脂

※製品は改良の為、仕様を変更する場合がございます。ご了承願います。

※取付方法は裏面をご覧ください。


# 取付方法

## △取付時の注意


※商品の開梱・取り付けの際には、窓を開ける等、風通しが良い状態でお部屋を換気しながら開梱・取り付けを行って下さい。  
※取付作業は安全の為、2人以上で行って下さい。  
※火気、熱を発するもののそばには取り付けないで下さい。熱で燃えたりする恐れがあります。  
※この製品は木ネジを使用して取り付けますので、**取り付け場所が木部(板厚10mm以上)であること**をご確認の上、取り付けてください。  
※石膏ボードへの取り付けは壁面を破損したり、落下する恐れがありますのでおやめください。  
※取り付けに際しては付属部品(レール、マグネット受板、木ネジ)等の取扱いには、ケガをしない様十分にお気を付けください。なお、危険ですので、小さなお子様の手に触れない様ご注意ください。  
※浴室など、湿の多い場所や屋外には取り付けないでください。  
※本体の分解・改造及び部品の改造は、絶対にしないでください。

①レールを取り付け場所の幅より**約5mm短く**長さを調節し、**中央付近のネジ穴**に付属の木ネジで**仮止め**してください。

**△注意** レール(大)(小)をレールの端面に切り込みがある側を合わせて、セットしてください。なお、レールの端面、及びカット面は鋭くなっていますので手にケガをしない様、取り扱いには十分お気を付けてください。

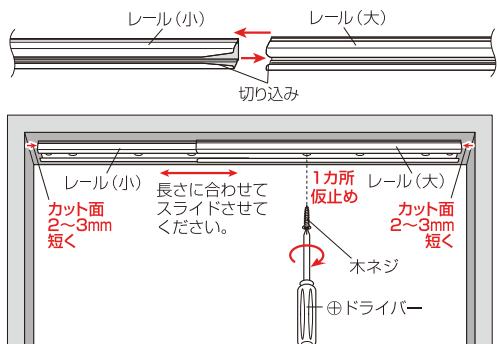


② レールを仮止めしたネジを中心に回転させ、ドア本体についている**取手がレール(小)側にくるように**して、レールにドア本体をセットしてください。セット完了後、ドア本体をレール全体の中央付近(木ネジで仮止めした位置)に寄せてください。

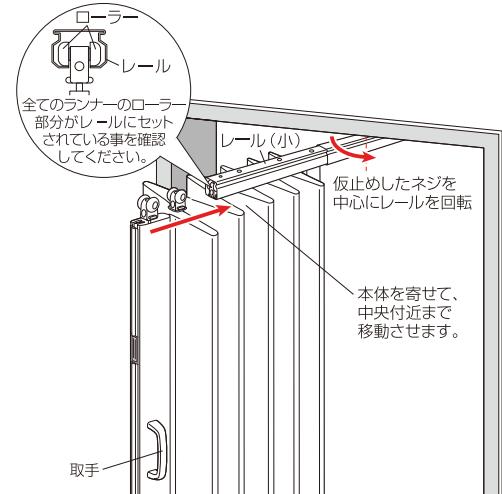


**△注意** レールのカット面は鋭くなっていますので手にケガをしない様、取り扱いには十分お気を付けてください。


③ ドア本体を中央付近に寄せたまま、仮止めした木ネジを中心に回転させてレールを取付位置に戻した後、**ネジ穴全て、付属の木ネジ**でレールを固定してください。なお、中央付近に**仮止めされた木ネジも忘れない**にしっかりと締めて固定してください。

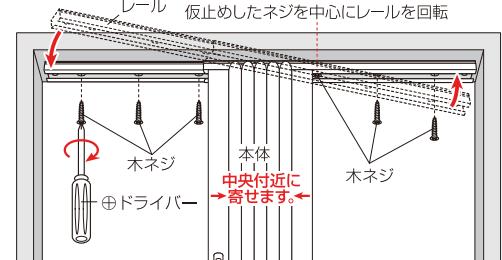


**△注意** レールの重なり部分のネジ穴には、木ネジを打たないでください。なお、レール外側端面(両側)の小穴はご使用になれません。



④ マグネット受板の**向きを確認**し、柱面(木部)に2カ所に付属の木ネジでしっかりと固定してください。(マグネット受板をドア本体のマグネットに付けて取付位置に合わせてください。)

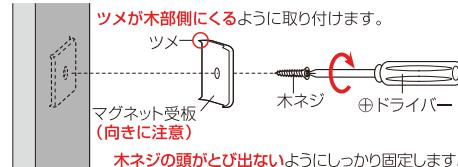


**△注意** マグネット受板の向きを間違えますと木ネジの頭が飛び出で、ツメが外向きになり、非常に危険です。必ず、マグネット受板の向きを確認し、正しい向きで取り付けてください。また、マグネット受板のツメはとがっていますのでケガをしない様、取り扱いには十分お気を付けてください。

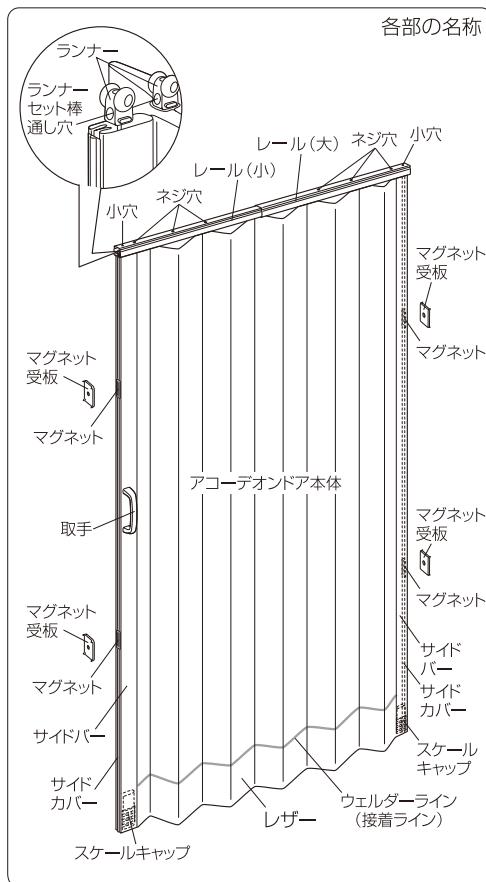

## 丈詰めをする場合


**△注意** この製品は**4.5cmまでの丈詰め**が可能です。丈詰めされる際は、金ノコ(カッターナイフ)やハサミ等でケガをしないよう、取扱いには十分にご注意ください。

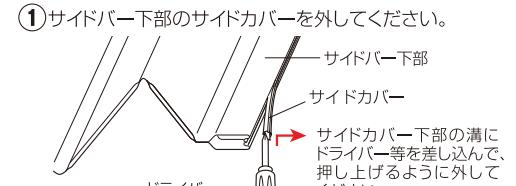

② サイドバー下部のレザーを少しあがしてスケールキャップを抜き取り、目盛に合わせて金ノコ等で、ご希望のサイズにカットしてください。




③ カットされたスケールキャップをサイドバーに再びしっかりと差し込んだ後、スケールキャップのカット部分の寸法に合わせて、サイドカバーを金ノコ等でカットしてください。

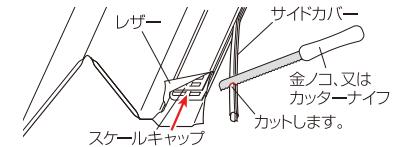

④ 逆サイドも同じように①～③の手順を繰り返してください。

⑤ レザー部分をご希望のサイズに合わせて切り取った後、両サイド共にサイドカバーをサイドバーに押し込めば丈詰めは完了です。

**△注意** レザー部分を切り取る場合は**ウェルダーライン**(接着ライン)より上をカットしないでください。レザー内の芯がとび出ることがあります。

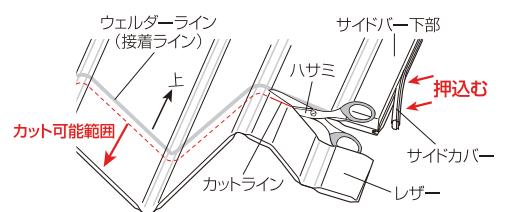

※操作方法は裏面をご覧ください。