


ドアクローザーカバー 検証用 折り紙

- ① — カットライン(差込口)
- ② — 切取り線
- - - ③ 谷折り線
- · - · ④ 山折りツマミ線

- ① 周囲の切取り線に沿ってハサミで切り離す。
- ② カットライン二箇所にかッターで切り込みを入れる。
- ③ 谷折り線に沿って折る
- ④ 山折り線ツマミ線をツマむ。

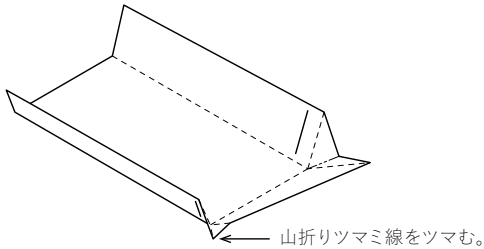

※ドアクローザーが左側についているときは「山折り」「谷折り」を逆にしてください。

- ⑤ ツマミ先を切り込み部に差し込んで完成。

